

MORIWAKI BACK STEP KIT BLACK

YAMAHA -06 XJR1300

取扱説明書

△作業される前に必ずお読み下さい


【製品名】 ヤマハ -06 XJR1300 バックステップキット ブラック
(Parts No. 05060-2B346-01)

【仕様】 《適応車種》 -06 XJR1300
《マフラー》 スタンダード、モリワキ製マフラー
《ポジション》 40mm アップ、35mm バック
40mm アップ、45mm バック
50mm アップ、35mm バック
50mm アップ、45mm バック
《その他》 正、逆チェンジ可能
タンデムステップ使用可能
サイドスタンドで取付け可能

【パーツ一覧】

No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)	No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	50012862	ステップ フレート RH	1	¥7,590	19	CB06015U	キャップ ホール 6x15	1	¥55
2	50012861	ステップ フレート LH	1	¥7,370	20	CB08055U	キャップ ホール 8x55	2	¥138
3	50102862	ステップ ホルダー RH	1	¥5,610	21	BB06012U	ホタンキャップ ホール 6x12	2	¥55
4	50102861	ステップ ホルダー LH	1	¥5,610	22	BB06020U	ホタンキャップ ホール 6x20	1	¥77
5	5006B04B	フレキヘダル	1	¥13,750	23	BB06025U	ホタンキャップ ホール 6x25	1	¥77
6	5006B02C	チェンジヘダル	1	¥10,780	24	BB08015U	ホタンキャップ ホール 8x15	8	¥77
7	5002286B	ブラケット、マスターシリンダー	1	¥4,730	25	BB08020U	ホタンキャップ ホール 8x20	2	¥110
8	5073286B	プレート、RR、フレキホースガイド	1	¥2,860	26	NT060000	ナット 6mm	2	¥28
9	50660-20020-B0	ステップハーレーシグナルミル 90mm	2	¥3,850	27	NT06000L	ナット 6mmL	1	¥55
10	0024M060	スタッドホル M6xM6LxL60	1	¥1,650	28	FU060000	フランジロックナット 6mm	1	¥110
11	0024160B	チェンジロッド M6x160	1	¥2,552	29	U308000U	ロックナット3種 8mm	2	¥110
12	00131620	ベアリングカラー	2	¥814	30	00JAMR06	ビロホールオス M6	1	¥2,750
13	0515000B	キャップ、ステップハー	2	¥440	31	WP20120U	割りピン 2x12	1	¥33
14	50280838	フレキマスターピン φ8	1	¥1,672	32	HW06000U	ワッシャー 6mm	1	¥28
15	50090004	スプリングフックピンB、フレキヘダル	1	¥1,034	33	0606000B	ヘダルノブ	2	¥979
16	B2408080	カラー φ8.2xφ24xL8	1	¥550	34	00980001	ラバー、ヘダルノブ	2	¥495
17	B2408100	カラー φ8.2xφ24xL10	1	¥550	35	SB06025U	テーパーキャップホル 6x25	2	¥83
18	CB05010U	キャップホル 5x10	1	¥55	36				

部品構成図

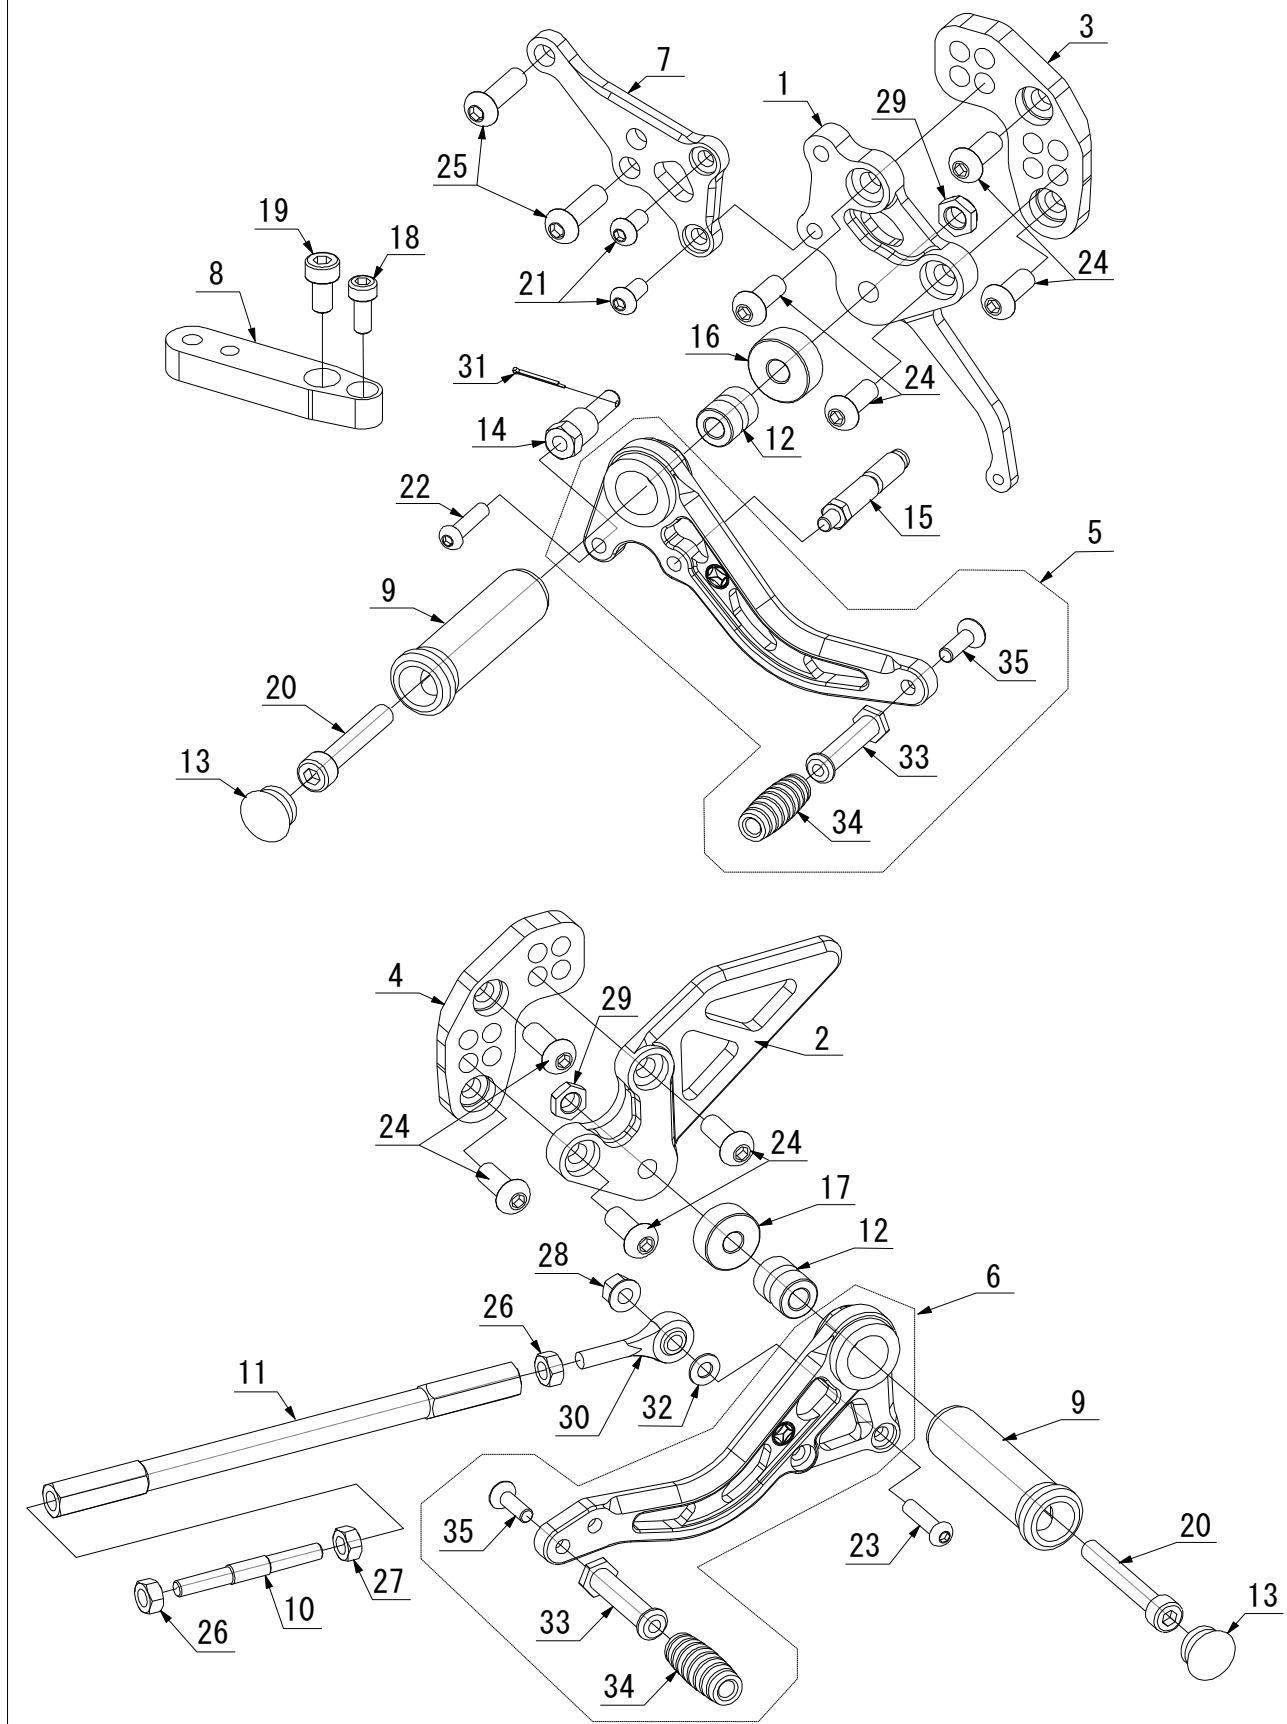

⚠ 注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ③ エンジンを始動する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④ ステップ取付け時には、プレートの脱落、マスターシリンダーの緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締付けを十分確認して下さい。特にブレーキ周りの取付け不良は、大事故を引き起こす可能性があります。
- ⑤ 装着後、ステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい。
- ⑥ 本製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますので、取付け時には、必ず本締めして下さい。
- ⑦ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので乗車前に必ず点検をして下さい。
- ⑧ 本製品は、基本的にスタンダード車両を対象としています。取付け車両にマフラー、スイングアーム、フレーム等の改造箇所がありますと装着できない場合があります。(モリワキ製品除く)
- ⑨ 不正な取付けによるステップ破損等の返品は、お受けしておりませんのであらかじめご了承下さい。
- ⑩ 転倒歴のある車両では、フレームのステッププレート取付け部分が曲がり、取付かないケースがありますのでご注意ください。

【準備物】

- 〈工具〉 ヘキサゴンレンチ 4 mm、5 mm、6 mm、 各 1 本
 スパナ 8 mm、12 mm 各 1 本
 スパナ 10 mm 2 本
 トルクレンチ、ラジオペンチ、スプリングプラー、
 ニッパー、シャフトφ6 (ドライバー等)
- 〈その他〉 軍手、ネジ止め剤、グリス、ウエス

【締め付けトルク】 (参考値)


ネジ径	N-m	kgf-m	lbf-ft
M6 ボルト、ナット	10	1.0	7
M8 ボルト、ナット	22	2.2	16

【作業工程】

《1. ポジションを決定する。》

ポジションを決定します。

それぞれのポジションにおいて使用するホルダープレートの取付け穴は右図のようになります。(右図参照 図1)

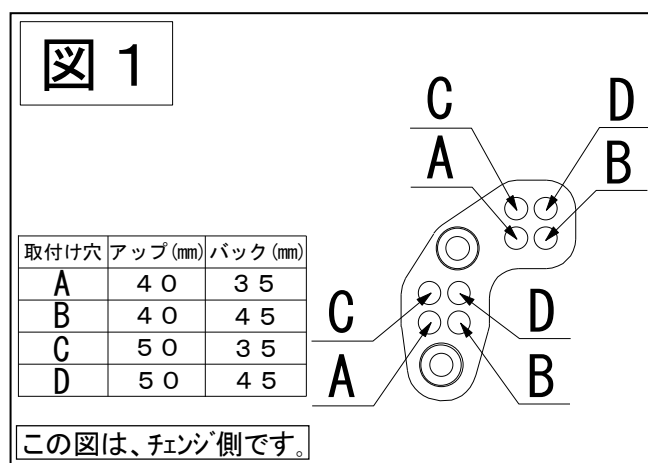

《2. モリワキステップの取付け》

右側ステップ




- ① 流用するSTD. パーツをバックステップに付け替えます。（右図参照 図2）

マスターシリンダー
ストップスイッチ
スイッチスプリング
リターンスプリング

リターンスプリングは、ポジションに合わせて右図の様に曲げて下さい。
右表の数値は目安です。実際に取付けて、現物合わせを行なって下さい。

先端は、フレーム等に引っ掛かったり、干渉する様であれば、ニッパー等で図の様に適切な所で切断して下さい。


- ② 車体にステップを取付けます。
- ③ ストップランプスイッチを調整します。（ペダルを作動させてストップランプが付くか確かめます。）
- ④ スイングアームに付いているブレーキホースガイドの位置を付属のプレートを使って後ろに下げて、スイングアームに取付けて下さい。（右図参照 図3）
- ⑤ 各部が干渉していないかチェックします。
ボルト、ナットの締め忘れが無いかチェックします。

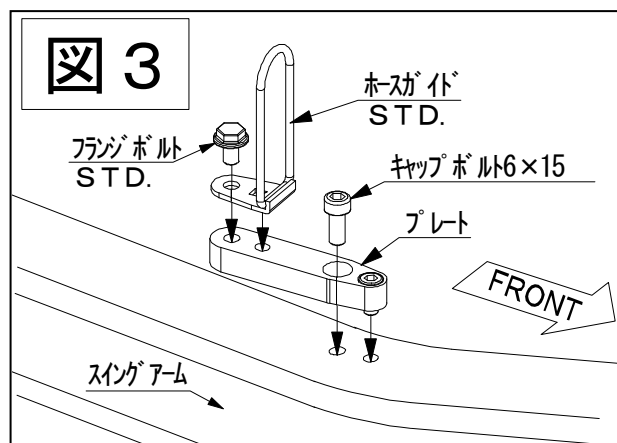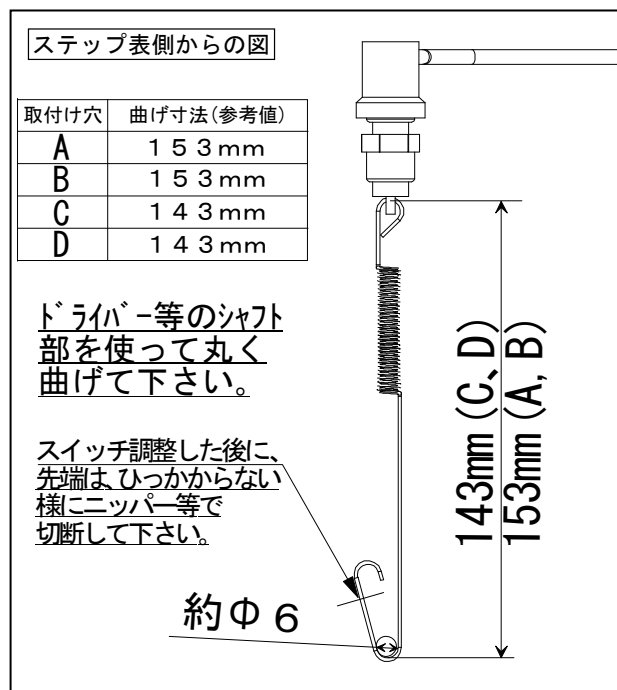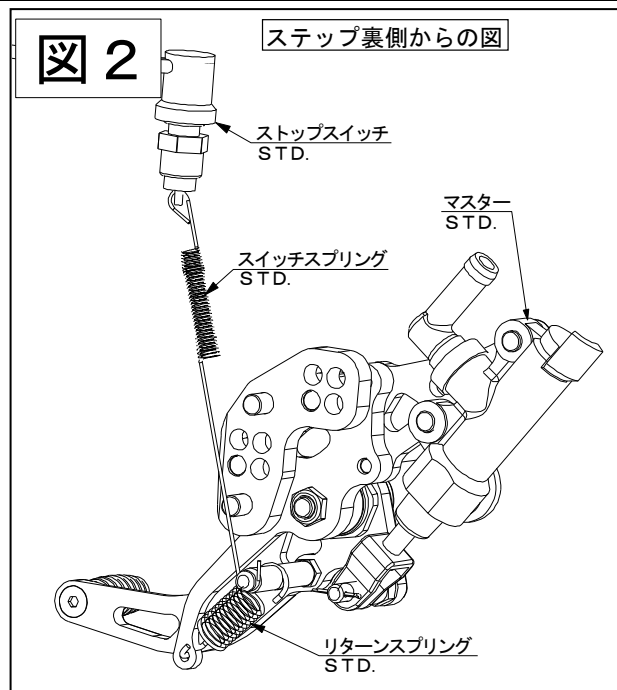

左側ステップ

- ① STD. ステップをはずし、車体にスイングステップを取付けて下さい。（右図参照 図4）

図 4

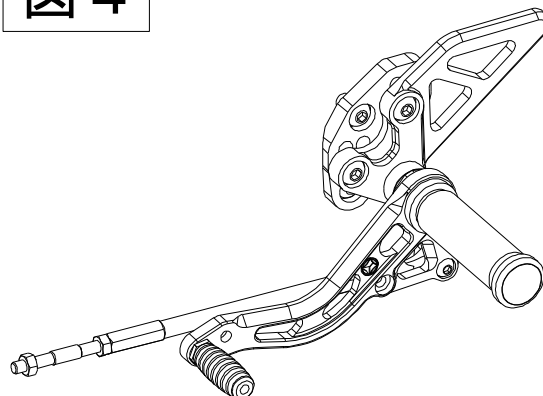


- ② 正チェン、逆チェンは、右図を参考にし、取付けて下さい。（右図参照 図5）

- ③ チェンジロッドの長さを調節し、ペダルのポジション合わせをします。
チェンジロッドの3ヶ所のネジ部は、ネジのかかりが6 mm以上（ネジ込み量が6回転以上）になる様にして下さい。

- ④ 各部が干渉していないかチェックします。
ボルト、ナットの締め忘れが無いかチェックします。

図 5

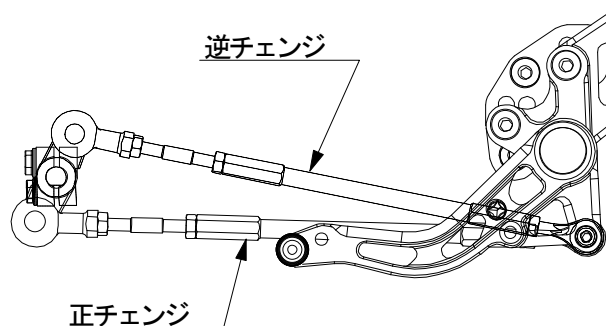

チェンジロッドの調整


チェンジロッドをねじ込み、チェンジペダルの高さを調整します。ピロボールへのねじ込み量が足りない、あるいは多すぎて好みの高さを得られない場合には、チェンジアームの角度を変えて、再度チェンジロッド長さを調整して下さい。

警告 タイロッドボルトとチェンジロッド、両側ピロボールとのねじ込み量をそれぞれ最低6mm（6回転）以上確保して下さい。6mm以下になるとネジ山を損傷し、チェンジロッドが外れる恐れがあり大変危険です

注意 チェンジロッド Ass y 両端のピロボールを固定する際、ピロボールの動きを妨げない位置に固定して下さい。

図 6

取付け穴	L (長さ) の目安
A	2 3 1 mm
B	2 4 1 mm
C	2 3 4 mm
D	2 4 4 mm

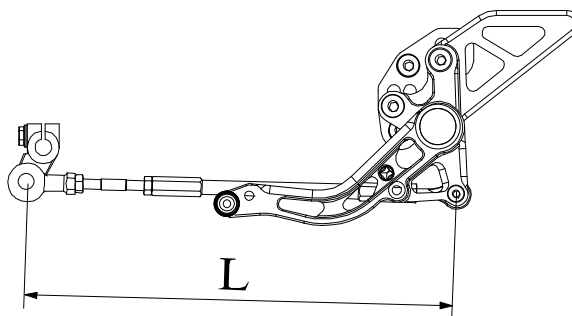

この図は、正チェンジです。

《 3. 確認 》**3. 1 試走前の確認**

- ① 干渉している箇所はないか。（特に可動部）
- ② 可動部がスムーズに動くか。
- ③ 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。
- ④ リヤブレーキが正常に効くか。
- ⑤ ストップスイッチが正しく作動するか。

3. 2 走行後の確認

- ① 各速へスムーズにシフトできるか。
- ② 各ボルト、ナット類の緩みがないか。

△注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか十分にご注意下さい。

【メンテナンスについて】

ベアリング、ピロボール部の円滑な動きを妨げないように、潤滑には十分気を付けて下さい。
振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、必ず乗車前に点検をして下さい。

本説明書は未永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>