


# HONDA '16-20 GROM HANDLE STOPPER KIT

05010-101N5-00

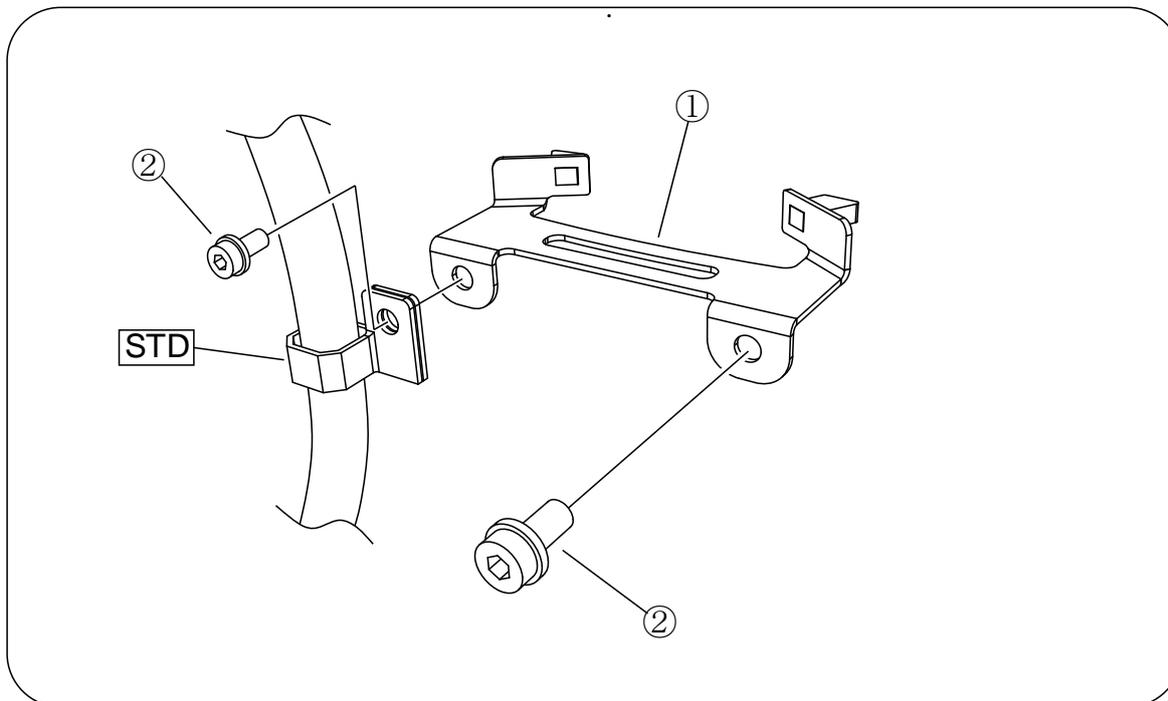

No	部品番号	商品名	数	単価(税込)
1	50100-101N5-00	ハンドルストッパーCOMP.	1	¥3,300
2	<a href="#">972010-06012</a>	フランジキャップボルト 6x12	2	¥ 77
		取扱説明書	1	

【適用車種】 HONDA '16-20 GROM

【仕様】 ハンドル切れ角 左右25°

レース専用部品

本製品取り付け時に、ハンドル、トップブリッジ  
取り外し、作業が必要です。

【準備品】  
 ヘキサゴンレンチ 5 mm  
 ヘキサゴンレンチ 6 mm  
 メガネレンチ または ソケットレンチ 8 mm  
 ソケットレンチ 29 mm  
 スピンナーハンドル

## ⚠ 注意

- ① 純正部品の取り外し、本製品の取り付けには当車両のHONDAサービスマニュアルを参照し、適正な取り付け、確実な作業を心がけてください。
- ② 作業する時は、けが、やけど等防止のため、軍手を着用してください。
- ③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、**各部の締め付けを十分確認**して下さい。
- ④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、**定期的に増し締めを行って下さい**。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

### 1 【純正部品の取り外し】

- ① フロントカウルを取り外す。
- ② ステムに取り付いているブレーキホースランパーのボルトを取り外す。



- ③ ハンドルホルダーのボルト(4箇所)を取り外し、ハンドルホルダーからハンドル本体を取り外す。
- ④ ステムナット、ワッシャーを取り外し、トップブリッジのフォーククランプ部のボルト(2箇所)を緩め、トップブリッジを取り外す。
- ⑤ フロントカウルステーを取り外す。

#### 【ハンドルストッパーの取り付け】

- ① ハンドルストッパーを、ステムにセットし、ハンドルストッパーの上にブレーキホースランパーを重ね、付属のフランジキヤップボルト 6 x 12 を使用し、締め付ける。(1ページ目構成部品図参照)  
締め付けトルク M6 (10 [N・m]/1.0 [kgf/m])

#### 【トップブリッジの取り付け】

- ① ステムにフロントカウルステーを取り付ける。
- ② トップブリッジをワッシャー、ステムナットを使用し、取り付ける。  
締め付けトルク M24 (88 [N・m]/8.8 [kgf/m])
- ③ トップブリッジのフォーククランプ部を締め付ける。  
締め付けトルク M8 (27 [N・m]/2.7 [kgf/m])

#### 【ハンドルの取り付け】

- ① ハンドルをハンドルホルダー、アンダーにセットし、ホルダー、アッパーのポンチマークを前方方向に向けて取り付け、前側のボルトを先に締め付け後、後ろ側のボルトを締め付ける。  
締め付けトルク M8 (27 [N・m]/2.7 [kgf/m])
- ② フロントカウルを取り付ける。

## 2 【メンテナンスについて】

振動によってボルト、ナット類が緩むことがありますので、ボルト、ナットの緩み、位置ズレなどを定期的に点検して下さい。特に転倒時には緩みがないか、点検してください。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにしてください。  
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。  
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

(株) モリワキエンジニアリング  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152  
Home Page <http://www.moriwaki.co.jp>