


HONDA '16- GROM RACING HANDLE KIT 146

05310-101N5-S0

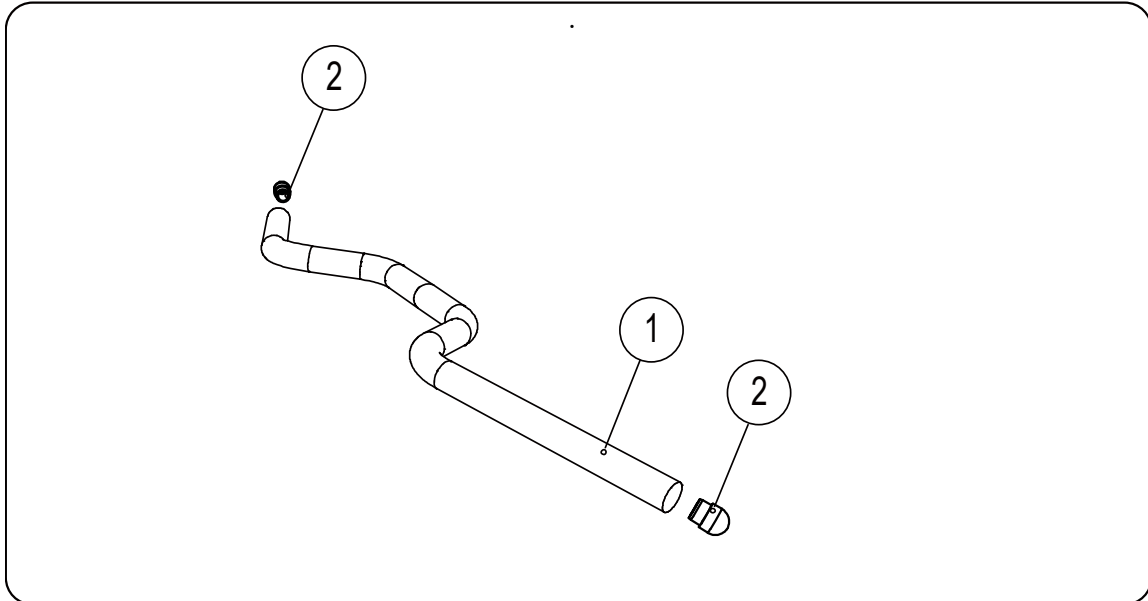

| No. | 部品番号 | 商品名 | 数 | 単価(税込) |
|-----|----------------|-----------|---|---------|
| 1 | 53100-101N5-S0 | ハンドルバー | 1 | ¥ 6,050 |
| 2 | 53105-101N5-00 | バーエンドキャップ | 2 | ¥ 660 |
| | | 取扱説明書 | 1 | |

【適用車種】 HONDA '16- GROM

【仕様】 高さ -146.5mm(STD比) 垂れ角 19.3°(STD 0°)

レース専用部品

本製品取り付け時に、スロットルケーブル、ハーネス等の取り外し、作業が必要です。

本製品を使用するにあたり、ハンドルと燃料タンクとのクリアランスを確保するために、ハンドルストッパーの取り付けを推奨します。

16-GROM(Part No. 05010-101N5-00)

21-GROM(Part No. 05010-101U1-00)

【準備品】 ヘキサゴンレンチ 6 mm

メガネレンチ または ソケットレンチ 8 mm

プラスドライバー、グリス、接着剤(ホンダ純正“ホンダボンドA”または“セメダイン#540”)

⚠ 注意

- ① 純正部品の取り外し、本製品の取り付けには当車両のHONDAサービスマニュアルを参照し、適正な取り付け、確実な作業を心がけてください。
- ② 作業する時は、けが、やけど等防止のため、軍手を着用してください。
- ③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、**各部の締め付けを十分確認**して下さい。
- ④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、**定期的に増し締めを行って下さい**。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。



1 【純正部品の取り外し】

- ① ハンドル周りの部品を外します。
ケーブル用バンド、スロットルハウジング、ハンドルグリップ等
- ② ハンドルホルダーのボルト(4箇所)を取り外し、ハンドルホルダーからハンドル本体を取り外します。

【ハンドルパイプの取り付け】

- ① ハンドルパイプをハンドルホルダー、アンダーにセットし、ホルダー、アッパーのポンチマークを前方方向に向けて取り付け、前側のボルトを先に締め付け後、後ろ側のボルトを締め付けます。
締め付けトルク M8(2.7[N・m]/2.7[kgf/m])

【ハンドル周りの部品の取り付け】

- ① スロットルパイプ摺動面に薄くグリスを塗布し、スロットルパイプ、スロットルハウジングを取り付ける。
- ② グリップ装着面の油分を取り除き、L. ハンドルグリップを接着剤で取り付けます。
- ③ ケーブル、ハーネス類はハンドルを左右に切っても無理の無いように、樹脂バンドで取り付けます。



各ケーブルに無理のないように、必ずハンドルを左右にいっぱい確認してください。

2 【メンテナンスについて】

振動によってボルト、ナット類が緩むことがありますので、ボルト、ナットの緩み、位置ズレなどを定期的に点検して下さい。特に転倒時には緩みがないか、点検してください。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにしてください。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

(株) モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 0593-70-0090 Fax 0593-70-0152
Home Page <http://www.moriwaki.co.jp>