

MORIWAKI SHORT FENDER KIT

'18-20 CB1000R

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】

HONDA '18-20 CB1000R SHORT FENDER KIT
Part No. 08010-201S5-00

【仕様】

《適応車種》 車種名 '18-20 CB1000R

【準備物】

〈工具〉 8、10 [mm] スパナ 又は メガネレンチ
2、4、5、6 [mm] 六角レンチ
8、10 [mm] ソケットレンチ
プラスドライバー


〈その他〉 軍手、ウエス

⚠ 注意事項

- ① 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② 本製品の取り付け時には、必ずボルト類の締め付けの確認をして下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 不正な取付けによる破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。
- ⑤ 転倒歴のある車両では、取り付けられないケースがありますのでご注意下さい。

【パーツ一覧】

No.	部品番号	品名	入数
1	80111-201S5-00	STAY, MAIN L	1
2	80112-201S5-00	STAY, MAIN R	1
3	80113-201R7-00	STAY, NUMBER PLATE	1
4	80114-201R7-00	STAY, REFLECTOR	1
5	80115-201S5-00	STAY L, TURN SIGNAL	1
6	80116-201S5-00	STAY R, TURN SIGNAL	1
7	80117-201S5-00	PLATE, TOP	1
8	80118-201S5-00	SPACER, WINKER	2
9	80119-201R7-10	COVER, LED (MORIWAKI)	1
10	80120-201S5-00	COLLAR (D14-9xd6.4xL9-2.4)	2
11	80121-201S5-00	SPACER (D13.4xd6.4xt2.5)	2
12	972010-06015	FLANGE CAP BOLT M6x15	4
13	972010-06020	FLANGE CAP BOLT M6x20	2
14	982010-06000	NUT FLANGE M6	8
15	970000-05012	SUS CAP BOLT M5x12	8
16	970000-05020	SUS CAP BOLT M5x20	2
17	982010-05000	NUT FLANGE M5	8
18	970000-06012	SUS CAP BOLT M6X12	4
19	80130-20250-00	REFLECTOR, SLIM	1
20	80140-201S5-00	LICENSE LIGHT, LED	1
21	80190-201S5-00	SUB HARNESS, LICENSE	1
22	970000-08010	SUS CAP BOLT M8X10	3
23	990000-08000	SUS WASHER 8x16x1.2	3

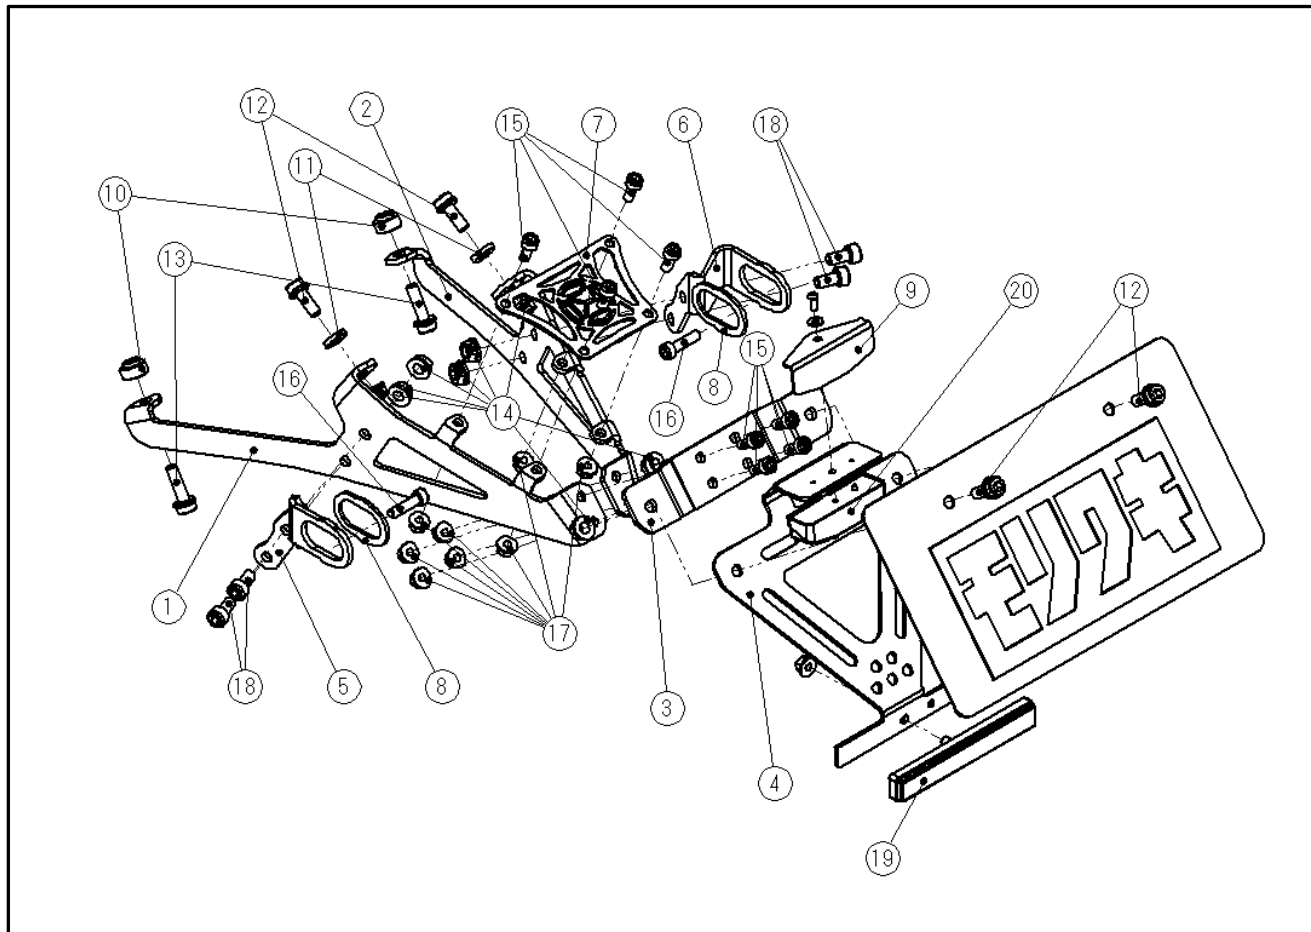【構成部品】


※【注意事項】※


1. 本商品は、2021年10月1日適用の新保安基準に適合しています。（ナンバー角度上向き 40° 以下）
本商品に加工を施し、取り付け角度を変更すると保安基準に抵触する場合があります。
2. 本商品を取り付けると、車検証に記載されている車両の「長さ」が 3cm 以上変わります。
車両の「長さ」が 3cm 以上変わった場合、法規上構造変更届が必要になります。

【作業工程】**《1. 純正部品取り外し》**

1. サービスマニュアルを参照して、純正フェンダーAssyを外す。



2. ライセンス灯のコネクターは、配線テープで絶縁する事を推奨します。

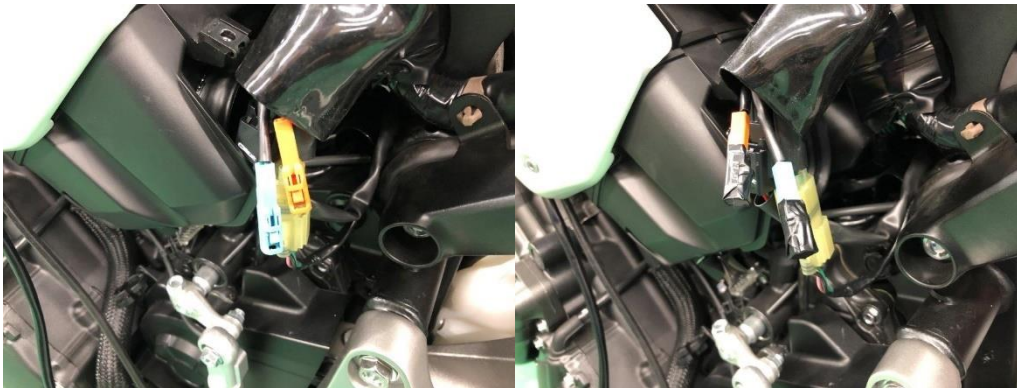

3. タンデムシート、シートMainを取り外す。
4. ウィンカーを取り外す。
※取り外したウィンカー部品は再利用します。



取り外した部品。




再使用する部品。

5. テールライト・ETCユニットを外す。
6. 純正フェンダーAssyからナンバープレートを取り外す。

《2. ショートフェンダーキット取り付け》

- ⑤⑥STAY LR, TURN SIGNALにウィンカーを取り付ける。（※前後左右を間違えない様に注意。）
※ウィンカーの取り付けには、厚さ調整用の⑧SPACER, WINKERを車体内側に組み込む。
- ⑨REFLECTOR SLIMと⑩LICENSE LIGHT, LEDを④STAY REFLECTORに取り付けます。
- ①②STAY MAIN LR、③STAY NUMBER PLATE、⑦PLATE, TOPを仮組みする。
- 仮組みした部品①②③⑦を車体に仮組みする。（※⑩COLLAR・⑪SPACERを忘れない様に注意。）
- 組み立てたウィンカー-LRを、①②STAY MAIN LRに仮組みする。
- ④STAY REFLECTORを挟み込むようにしてナンバープレート③STAY NUMBER PLATEに取り付ける。
- ライセンス灯・ウィンカーの配線を纏めて、シート内に通す。
- 配線が通ったら、各ボルトを本締めする。
- 各部に干渉がないか確認する。
※干渉している場合は、各ボルトを一度軽く緩めて干渉しない状態で締め直す。
- テールライト・ETCユニットを取り付ける。
- ウィンカーの配線を元通りにつなぐ。（※挿し間違えない様に注意。）
- 「テールライトのコネクター」にサブハーネスを割り込ませる。（写真参照。）
※「クイックシフターのコネクター」と同形状なので、誤って接続しない様に注意！
- サブハーネスにライセンス灯をつなぐ。

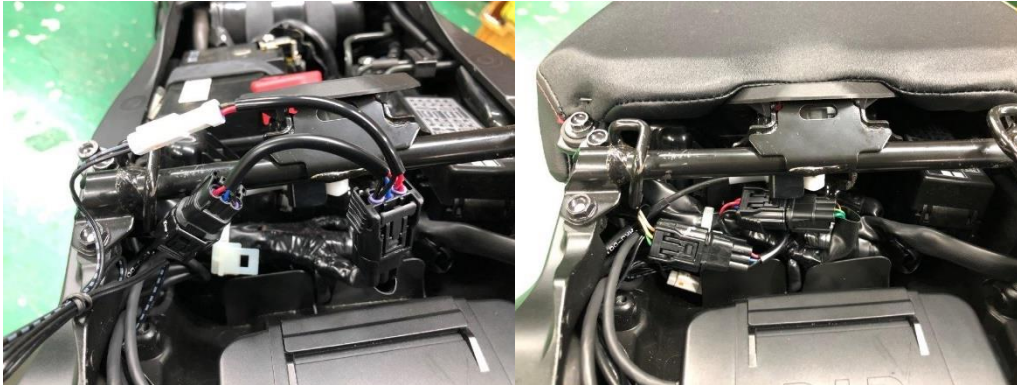

※ライセンス灯の配線は長めに設定されているので、束ねて写真の様にまとめる。

- タンデムシート、シートMainを取り付ける。
- 純正フェンダーAssyの取り付けボルト穴3ヶ所を ⑫BOLT M8x10、⑬WASHERで栓をする。
- 参考画像。

**《3. 確認》**

- 干渉している箇所はないか？
- 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか？
- ライセンス灯、ウィンカーが正しく機能するか？

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング (営業部)
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP <http://www.moriwaki.co.jp>