

MORIWAKI フェンダーレス kit


ZEPHYR 1100/RS

取扱説明書

⚠️ 作業される前に必ずお読み下さい

【パーツ一覧】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	80110-20215-00	メインプレート	1	¥7,920
2	80120-20215-00	ストップランプステー	1	¥4,290
3	80130-20215-00	リフレクターステー	1	¥3,520
4	990010-10000	ワッシャーM 10	3	¥55
5	980010-06000	フランジロックナットM 6	6	¥77
6		取扱説明書	1	

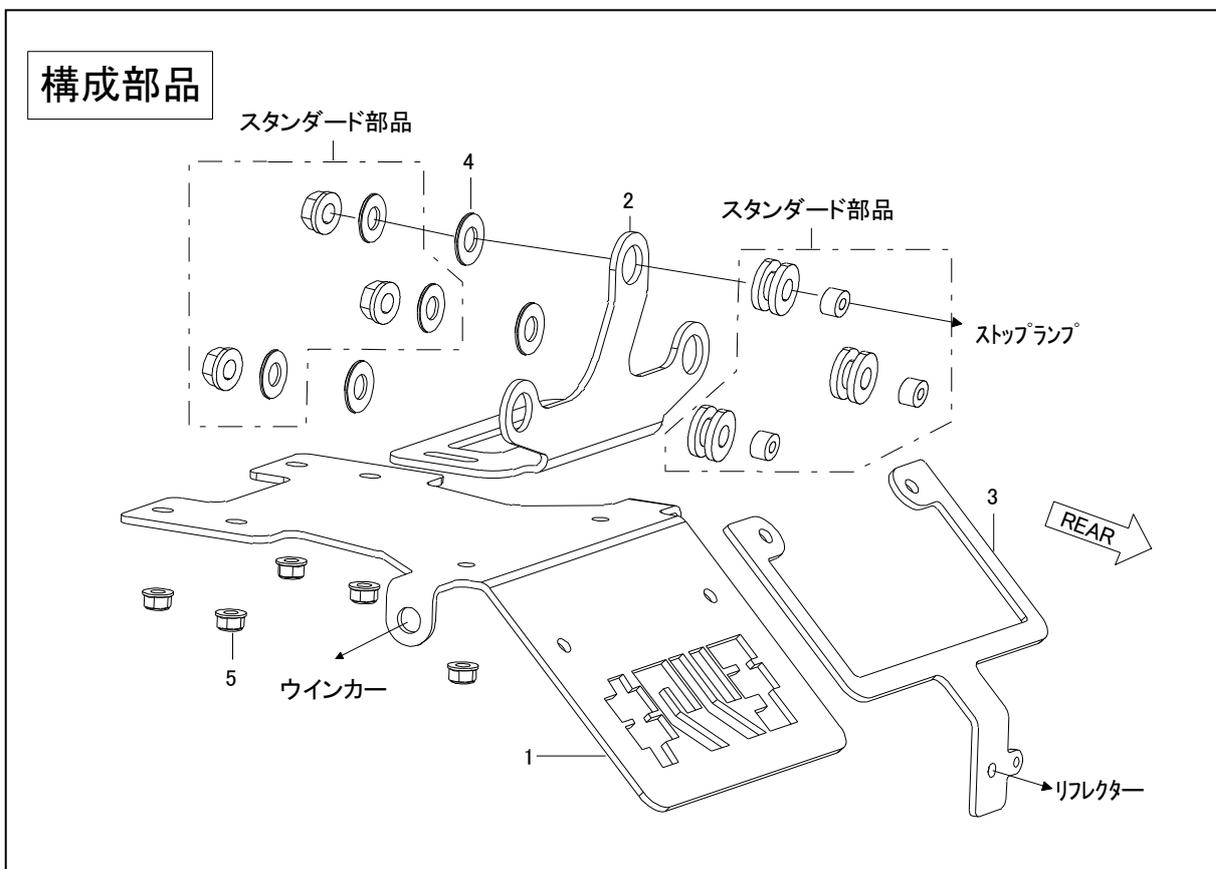

【製品名】

カワサキ ZEPHYR1100/RS フェンダーレス キット
(キットNo.08010-20215-00)

【仕様】

《適応車種》 車種名 ZEPHYR1100/RS

【準備物】

〈工具〉 10 [mm] スパナ
8, 10, 12 [mm] ソケットレンチ
プラスドライバー
トルクレンチ
〈その他〉 軍手、ウエス

⚠️ 注意事項

- ① 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② 本製品の取り付け時には、必ずボルト類の締め付けの確認をして下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 不正な取付けによる破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい
- ⑤ 転倒歴のある車両では、取り付けかないケースがありますのでご注意下さい。

【作業工程】**《1. スタンダードフェンダー取り外し》**

- ① シート、テールカウル、グラブバーを取り外します。
 - ② 小物入れを取り外します。
 - ③ ストップランプ、ウィンカーの配線を抜きます。
 - ④ ストップランプ、ウィンカーを取り外します。
 - ⑤ スタンダード (以下STD) フェンダを車体から取り外します。
 - ⑥ STDフェンダについている、ストップランプ用のラバー、ブッシュを取り外します。
 - ⑦ STDフェンダからナンバープレート・リフレクターを取り外します。
- ※ 取外したSTD部品は再利用します。

《2. フェンダーレスキット取り付け》

- ① メインプレートにウィンカーを取り付けます。
 - ② リフレクターをリフレクターステーに取り付けます。
 - ③ ストップランプステーにラバーを取り付け、ストップランプを取り付けます。(構成図参照)
 - ④ メインプレート、ストップランプステー、小物入れを車体に取り付けます。
- ※ ストップランプステーは車体後端のボルト穴にメインプレートで挟み込むようにして仮付けし、前後位置を調整後、本締めしてください。
- ⑤ ストップランプとウィンカーの配線をつなぎます。
 - ⑥ リフレクターステーを挟み込むようにしてナンバープレートをメインプレートに取り付けます。

《3. 確認》

- ① 干渉している箇所はないか?
- ② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか?
- ③ ストップランプ、ウィンカーが正しく機能するか?

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング (営業部)
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP <http://www.moriwaki.co.jp>

2010年 2月17日