

# MORIWAKI フェンダーレス kit


## ZEPHYR 1100

### 取扱説明書

**⚠**作業される前に必ずお読み下さい

#### 【パーツ一覧】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税抜)
1	80110-20215-00	メインプレート	1	¥7,200
2	80120-20215-00	ストップランプステー	1	¥3,900
3	80130-20215-00	リフレクターステー	1	¥3,200
4	990010-10000	ワッシャー M10	3	¥50
5	980010-06000	フランジロックナット M6	6	¥70
6		取扱説明書	1	

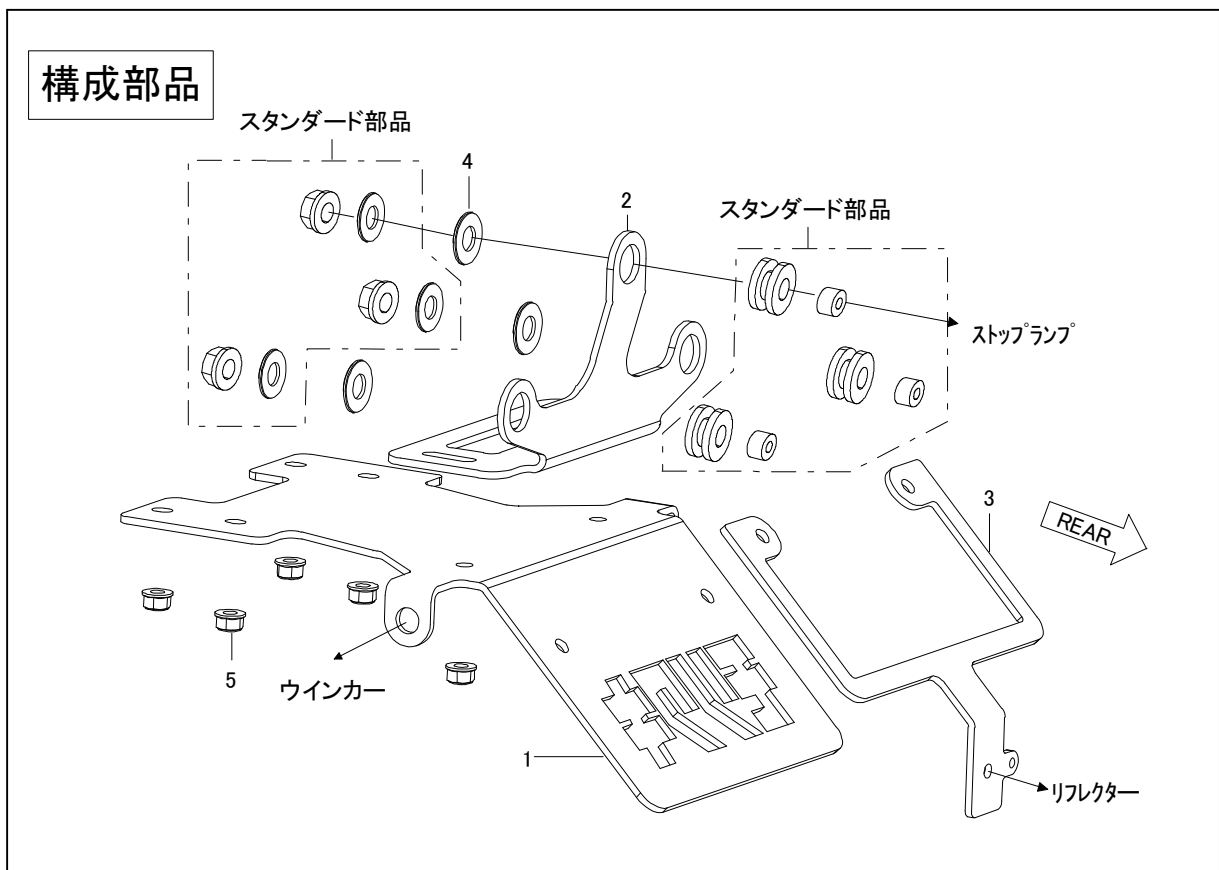

## 【製品名】

カワサキ ZEPHYR 1100 フェンダーレス キット  
(キットNo. 08010-20215-00)

## 【仕様】

《適応車種》 車種名 ZEPHYR 1100

## 【準備物】

〈工具〉 10 [mm] スパナ  
8, 10, 12 [mm] ソケットレンチ  
プラスドライバー  
トルクレンチ  
〈その他〉 軍手、ウエス

## ⚠ 注意事項

- ① 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② 本製品の取り付け時には、必ずボルト類の締め付けの確認をして下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。  
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 不正な取付けによる破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい
- ⑤ 転倒歴のある車両では、取り付けられないケースがありますのでご注意下さい。

## 【作業工程】

## 《1. スタンダードフェンダー取り外し》

- ① シート、テールカウル、グラブバーを取り外します。
  - ② 小物入れを取り外します。
  - ③ ストップランプ、ウィンカーの配線を抜きます。
  - ④ ストップランプ、ウィンカーを取り外します。
  - ⑤ スタンダード (以下STD) フェンダを車体から取り外します。
  - ⑥ STDフェンダについている、ストップランプ用のラバー、ブッシュを取り外します。
  - ⑦ STDフェンダからナンバープレート・リフレクターを取り外します。
- ※ 取外したSTD部品は再利用します。

## 《2. フェンダーレスキット取り付け》

- ① メインプレートにウィンカーを取り付けます。
  - ② リフレクターをリフレクターステーに取り付けます。
  - ③ ストップランプステーにラバーを取り付け、ストップランプを取り付けます。(構成図参照)
  - ④ メインプレート、ストップランプステー、小物入れを車体に取り付けます。
- ※ ストップランプステーは車体後端のボルト穴にメインプレートで挟み込むようにして仮付けし、前後位置を調整後、本締めしてください。
- ⑤ ストップランプとウィンカーの配線をつなぎます。
  - ⑥ リフレクターステーを挟み込むようにしてナンバープレートをメインプレートに取り付けます。

## 《3. 確認》

- ① 干渉している箇所はないか？
- ② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか？
- ③ ストップランプ、ウィンカーが正しく機能するか？

**【メンテナンスについて】**

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。  
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。  
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング (営業部)  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5  
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152  
HP <http://www.moriwaki.co.jp>

2010年 2月17日