


MORIWAKI
BLADE SLIP-ON UP STYLE KIT
Kawasaki '18-22/'23- Z900RS SE/CAFÉ

[Part No.] 01895-FJ259-U0

構成図

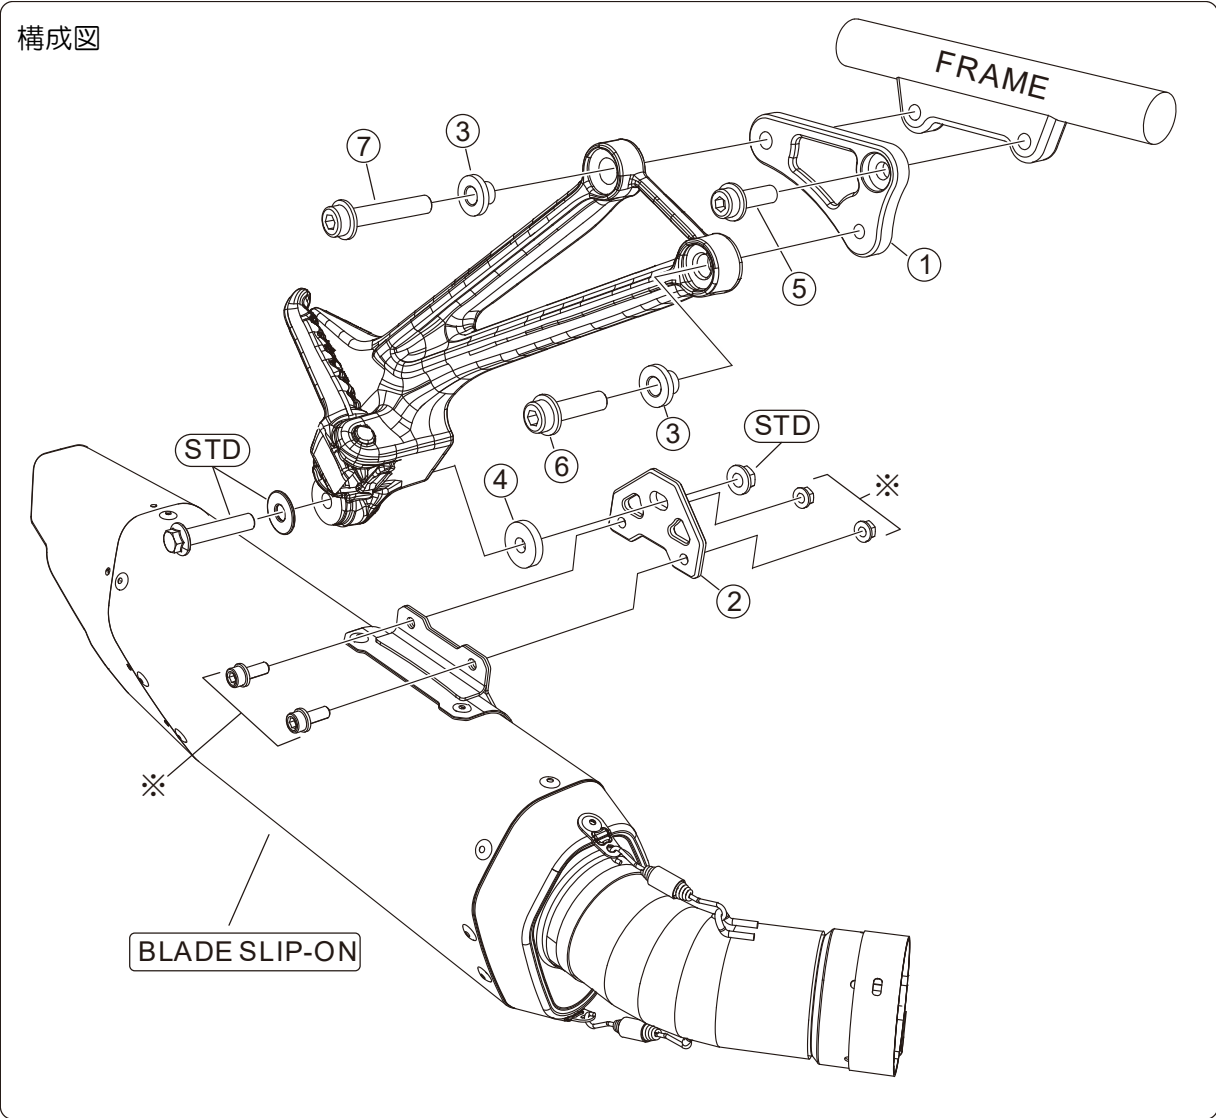

図中〔※〕印は BLADE SLIP-ON の付属品です。BLADE SLIP-ON の説明書を参照してください。

図中「STD」とは車両メーカーの純正部品の事です。製品取り付けに再使用します。

【構成部品表】

No.	部品番号	商品名	数	No.	部品番号	商品名	数
1	18950-FJ259-U0	タンデムブラケット	1	5	972000-08025	SUSフランジキャップボルト M8X25	1
2	18960-FJ259-00	サイレンサーサブステーUP	1	6	972000-08030	SUSフランジキャップボルト M8X30	1
3	0312-08181-0400	段付きگار- 8x10x18xL10	2	7	972000-08045	SUSフランジキャップボルト M8X45	1
4	A2508050	スペーサーカラー	1	取扱説明書			

【製品仕様】

製品名	BLADE SLIP-ON UP STYLE KIT	材質(仕様)	アルミ/アルマイト処理
適合機種	Kawasaki '18-22/'23- Z900RS/CAFÉ	商品重量	180g
車両型式	2BL-ZR900C/8BL-ZR900K		

【取り付け工具】

ソケットレンチ・スパナ	10, 12 mm	各1本	ヘキサゴンレンチ	5, 6 mm	各1本
トルクレンチ・スプリングブラー・軍手・ウエス・脱脂洗浄剤・モリワキメンテナンスマット					


取り付け手順

【製品の取り付け手順について】

- 本書に記載のない取り付け手順については BLADE SLIP-ON の取り扱い説明書を参照してください。

【製品の取り付け】

- 右側純正タンデムステップを取り外し、構成図および図.1 を参照し、タンデムブラケット(部品①)を挟み込むように車体に仮止めします。

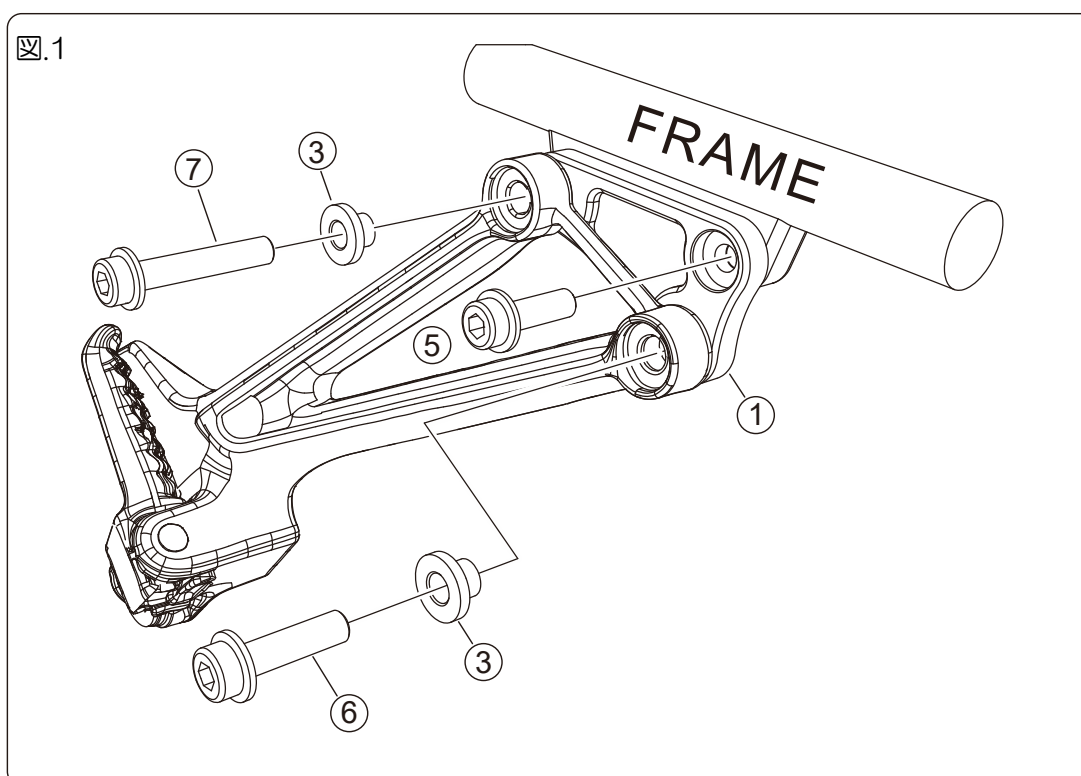


- BLADE SLIP-ON サイレンサーCOMP ヘサイレンサーサブステー（部品②）を[※]フランジキャップボルト M6X16、[※]フランジナット M6 を使用して仮組します。（構成図、図.2 参照）

BLADE SLIP-ON 用のサイレンサーサブステーは使用しません。

- BLADE SLIP-ON の手順に従いテールパイプおよびサイレンサーを車体にとりつけます。

ステーの位置関係は本書（図 2）を参照してください。

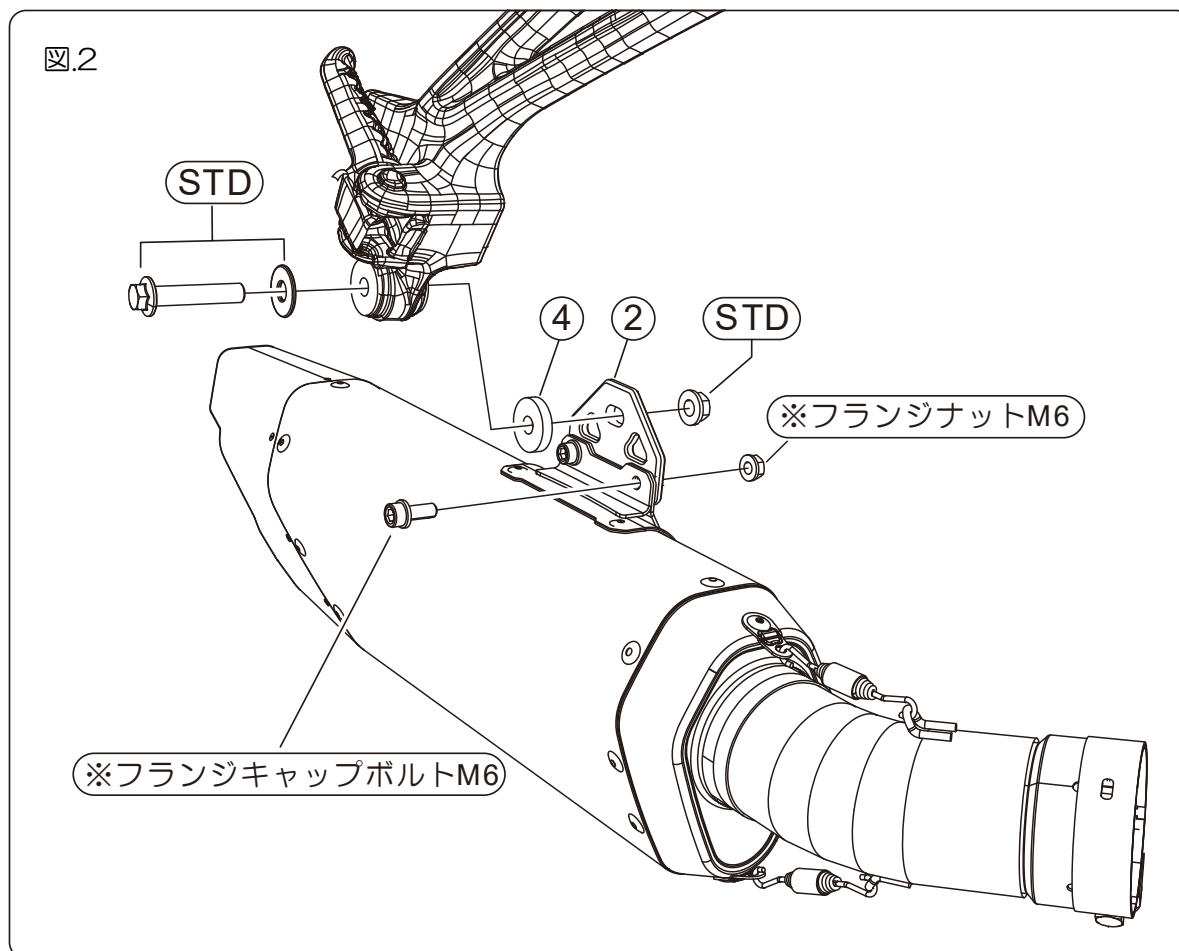

【取り付け仕上げ】

- テールパイプ、サイレンサーを本締めします。

※以下の順序で本締めしていきます。

- | | |
|---------------|---------------------|
| • タンデムブラケット | M8 締め付けトルク(22[N・m]) |
| • サイレンサーサブステー | M6 締め付けトルク(10[N・m]) |
| • マフラーバンド | M8 締め付けトルク(18[N・m]) |
| • サイレンサーステー | M8 締め付けトルク(22[N・m]) |

【取り付け確認】

- 各ボルト、ナット類の締め忘れは無いか確認します。
- 別紙【初めに必ずお読み下さい】に従ってエンジン始動前にマフラーの汚れを除去して下さい。
- エンジンを始動し、各部の排気漏れが無い事を確認します。
- サイレンサーとフロントパイプのジョイント部から排気漏れがある場合は、今一度締付けを緩め各接合部が的確になじむように締め付けなおします。



株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

