


# GB350/GB350S 21-/23- COWL,SEAT KIT

[Part No.] 07720-101U8-00

## 取扱説明書

△ 作業される前に必ずお読み下さい

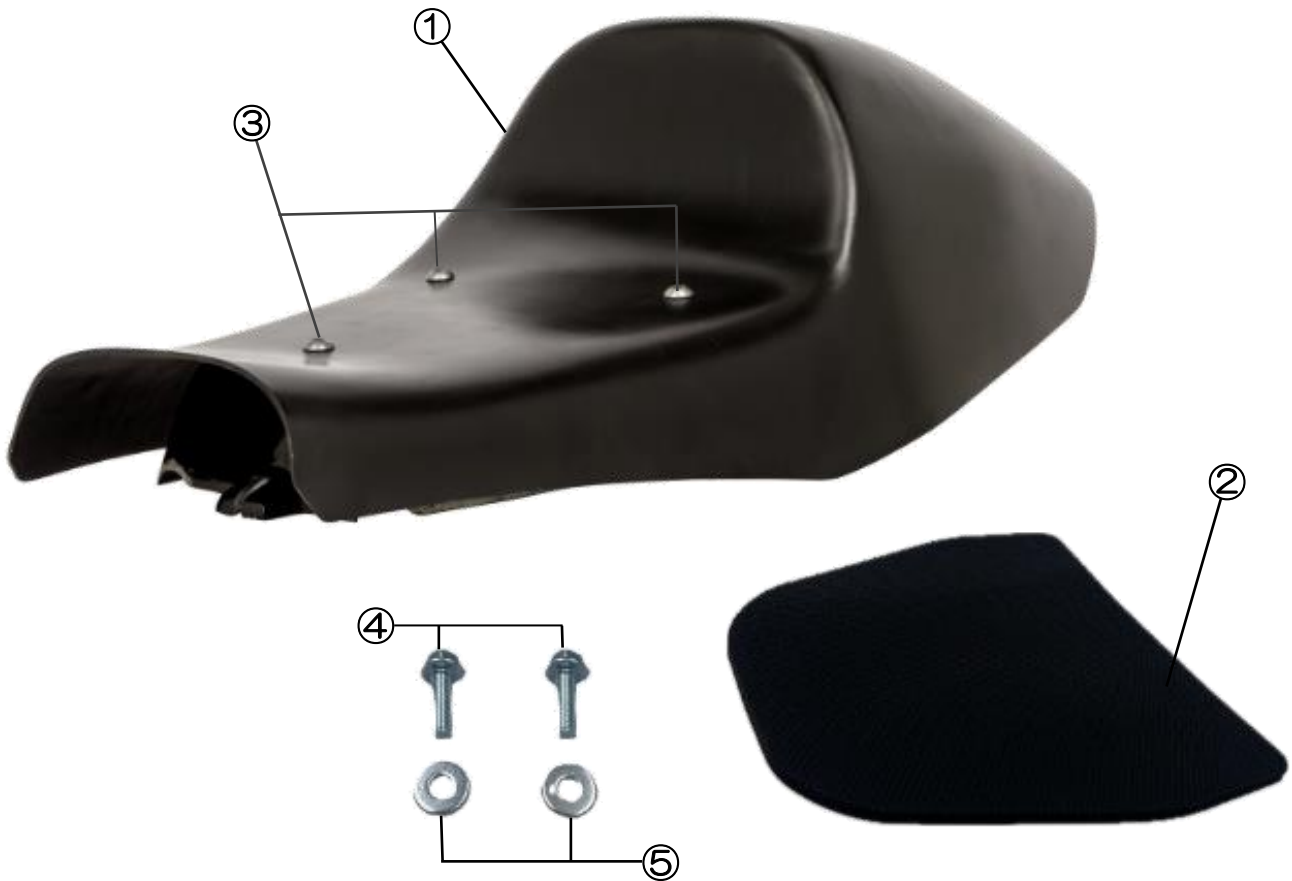

### 【構成部品】

### 【製品仕様】

| No. | 部品番号           | 商品名                 | 入数 | 製品名    | GB350/GB350S 21-/23-<br>COWL,SEAT KIT |
|-----|----------------|---------------------|----|--------|---------------------------------------|
| 1   | 77200-101U8-00 | COWL,SEAT           | 1  | 適合車種   | GB350/GB350S                          |
| 2   | 77215-10250-00 | RUBBER,SEAT         | 1  | 適合年式   | 2021-/2023-                           |
| 3   | 90118-MR1-000  | スクリュー,パン 6x14       | 3  | 商品重量   | 1.4 kg (付属品含む)                        |
| 4   | FB06020        | フランジボルト(ユニクロ) M6x20 | 2  | 特記事項   | レース専用製品 (公道使用禁止)                      |
| 5   | 990013-06000   | ワッシャー 6.5x16x2.0    | 2  | 材質(仕様) | FRP (黒ゲル)                             |
| 6   |                | 取扱説明書               |    |        |                                       |

## 取り付け手順

### 【取り付け準備】

- ・ シートを取り外す。

 GB350 に取り付ける場合、タンデムバーの取りはずしが必要になります。

### 【製品の取り付け】

- ① 図1 矢印のボルトを取り外す。

- ② シートベースを取り付ける。

シートベース前側の切り欠きをフレームに合わせて取り付ける。

※車両の個体差で、シートベースのボルト固定部が2 mmほど浮く場合があります。

その際は付属のワッシャー6.5x16x2.0をシートベースと段付きカラーの間に入れ、浮きがない状態で取り付けする。(図2)

 シートベースが浮いた状態で取付けした場合、シートベースが破損する可能性があります。

- ③ シートカウルを取り付ける。

スクリューパン6x14を使用し、シートベースにシートカウルを取り付ける。



本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5  
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152  
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

