

MORIWAKI SHORT FENDER KIT

'21-22/23/24- GROM

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】

SHORT FENDER KIT / Part No. 08010-201Z2-00

Honda '21-22/23/24- GROM

【仕様】

《適応車種》 車種名 '21-22/23/24- GROM

【準備物】

〈工具〉 7、8、10 [mm] スパナ 又は メガネレンチ
2、3、4、5、6 [mm] 六角レンチ
7、8、10 [mm] ソケットレンチ
プラスドライバー

〈その他〉 軍手、ウエス


⚠ 注意事項

- ① 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② 本製品の取り付け時には、必ずボルト類の締め付けの確認をして下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 不正な取り付けによる破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。
- ⑤ 転倒歴のある車両では、取り付けられないケースがありますのでご注意下さい。

【パーツ一覧】

No.	部品番号	品名	入数
1	80111-201Z2-00-100	STAY, MAIN L	1
2	80112-201Z2-00-100	STAY, MAIN R	1
3	80114-201Z2-00-100	STAY, REFLECTOR	1
4	80118-201Z2-00-100	SPACER, WINKER	2
5	80120-201Z2-00-100	SPACER (D10xd6xt4)	2
6	80121-201Z2-00-100	SPACER (D10xd6xt6)	2
7	972010-06015	FLANGE CAP BOLT M6x15	2
8	973010-06020	FLANGE BOLT M6x20	4
9	982010-06000	NUT FLANGE M6	6
10	80130-20250-00-100	REFLECTOR, SLIM	1
11	914107-05076	CLIP, HARNESS	1

【構成部品】

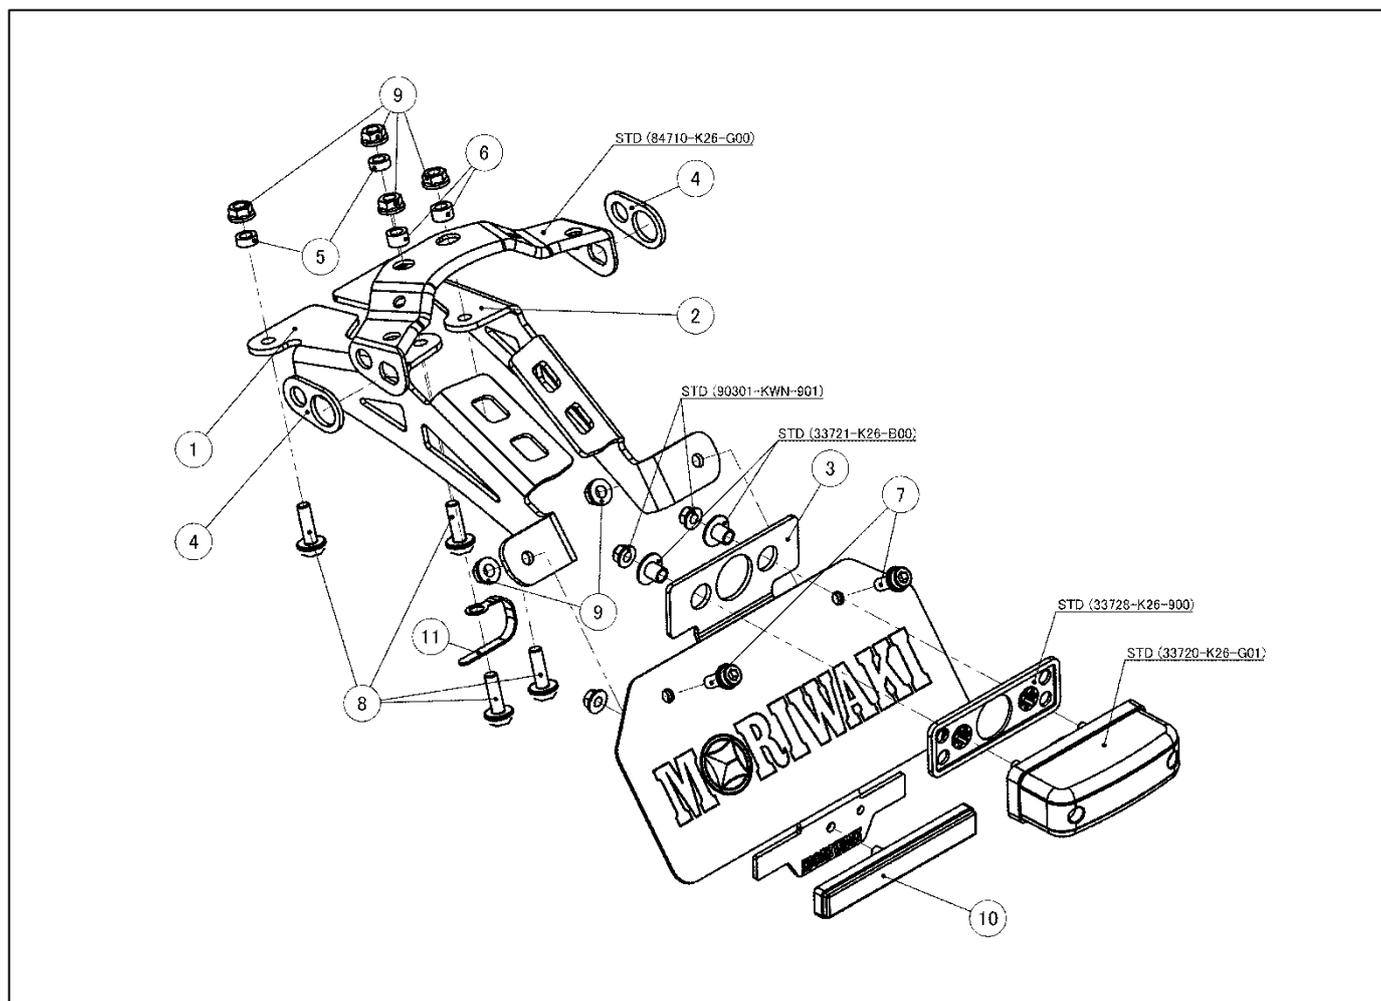

※【注意事項】※

1. 本商品は、2021年10月1日適用の新保安基準に適合しています。（ナンバー角度上向き40°以下）本商品に加工を施し、取り付け角度を変更すると保安基準に抵触する場合があります。
2. 本商品を取り付けると、車検証に記載されている車両の「長さ」が3cm以上変わります。車体の「長さ」が3cm以上変わった場合、法規上厳密には構造変更届が必要になります。車検場によっては届け出を指示される場合があります。その際は検査官の指示に従って下さい。

【作業工程】**《1. 純正部品取り外し》**

1. リヤシートを取り外す。
 2. ライセンス灯、ウィンカーの配線を抜く。
 3. リヤフェンダAssyを固定しているボルト4本を外す。（957001-06014-00×4本）※再使用しない。
 4. リヤフェンダAssyから、ナンバープレート、ウィンカー、ライセンス灯を取り外す。
- ※ 取り外したSTD部品は再利用します。

《2. ショートフェンダーキット取り付け》

1. 純正ウィンカーステー(84710-K26-G00)にウィンカーを取り付ける。
（④SPACER, WINKERを外側に挟む。）
2. 純正ライセンス灯(33720-K26-G01)を③STAY, REFLECTORに取り付ける。
（33728-K26-900、33721-K26-B00、90301-KWN-901を使用。）
3. ⑩REFLECTOR SLIMを③STAY REFLECTORに取り付ける。
4. ③STAY REFLECTORを挟み、ナンバープレートを①STAY, MAIN L ②STAY, MAIN Rに仮組みする。
5. 仮組みした①②③とウィンカーステーを車体に仮組みする。
※この際、純正ライセンス灯のコネクターをシート内に通しておく。
※⑤SPACER (D10xd6xt4)を前側、⑥SPACER (D10xd6xt6)を後側に組み込む。
※左後の⑧ボルトに⑪CLIP, HARNESSを通しておく。（配線固定に使用する。）
6. 配線が通ったら、各ボルトを本締めする。
7. ライセンス灯・ウィンカーの配線を纏めて、⑪CLIP, HARNESSで固定する。
8. 各部に干渉がないか確認する。
※干渉している場合は、各ボルトを一度軽く緩めて干渉しない状態で締め直す。
9. ライセンス灯とウィンカーの配線をつなぐ。（※挿し間違えない様に注意。）
10. 取り外した、純正部品を元通りに取り付け。

《3. 確認》

1. 干渉している箇所はないか？
2. 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか？
3. ライセンス灯、ウィンカーが正しく機能するか？

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング (営業部)

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>