


# Z1R バックステップキット

PARTS No. 41

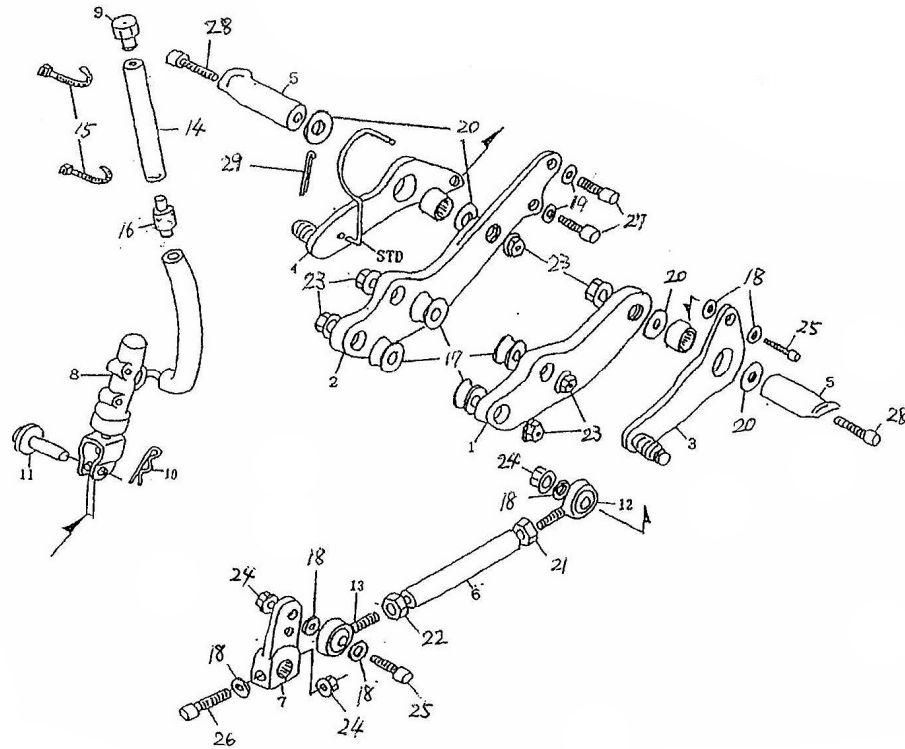

No	パーツNo	パーツ名	個数
1	420-201-0020	ステッププレート L	1
2	420-201-0010	ステッププレート R	1
3	421-201-0020	チェンジペダル	1
4	421-201-0010	ブレーキペダル	1
5	422-000-0000	ステップバー	2
6	423-201-0000	タイロッドアーム	1
7	424-114-0000	チェンジアーム	1
8	43500-20201-00	リヤマスターAssy.	1
9	684-201-0010	チューブキャップ	1
10	900-000-0080	Rピン	1
11	900-201-0000	マスターピボットピン	1
12	903-000-0160	ピロボールR	1
13	903-000-0260	ピロボールL	1
14	905-201-0000	チューブ	1
15	906-000-0700	タイラップ	2
16	915-201-0000	ジョイント	1
17	968-025-0130	カラー T=16mm	4
18	990000-06000	SUSワッシャー M6	6
19	990000-08000	SUSワッシャー M8	2
20	990002-08000	ワッシャー M8X25Xt1.5	4
21	981010-06000	NUT M6 R	1
22	981011-06000	NUT M6 L	1
23	980010-08000	FLANGE LOCK NUT M8	6
24	980010-06000	FLANGE LOCK NUT M6(MD)	3
25	970000-06025	CAP BOLT M6X25	2
26	970000-06030	CAP BOLT M6X30	1
27	970000-08025	CAP BOLT M8X25	2
28	970000-08045	CAP BOLT M8X45	2
29	9970-000-101	割ピン φ1.6X16	1

◎ 主要諸元

- 移動量 約130mmバック 80mmアップ
- 重量 約1.2kg
- チェンジパターン 正チェンジ(逆チェンジはサイドスタンドが当たる為、不可)

◎ 取扱説明

- キックスターは使用出来なくなります。
- ベアリング、ピロボール等は動きを円滑にする為、こまめに注油して下さい。
- 出荷時は仮組みの状態です。装着時に各部のボルト・ナットを本締めして下さい。また、必要に応じて増し締めを行ってください。
- リアブレーキスイッチステー(STD)は再使用し、図の様に割リピンを使って留めます。
- リアブレーキスイッチ部のスプリングは、フック間の距離を50mmにし、装着して下さい。また、装着後にスイッチの作動確認を行ってください。
- 転倒後は、特にステップバーが緩みやすいので、必ず点検してから走行してください。
- ブレーキホースチューブは、フルードがにじむ可能性がありますので、フレーム等に直接巻きつけないで下さい。

01-201-0003