


HONDA '11-16 CBR250R MX RACING SLIP-ON

01810-JL1N8-01

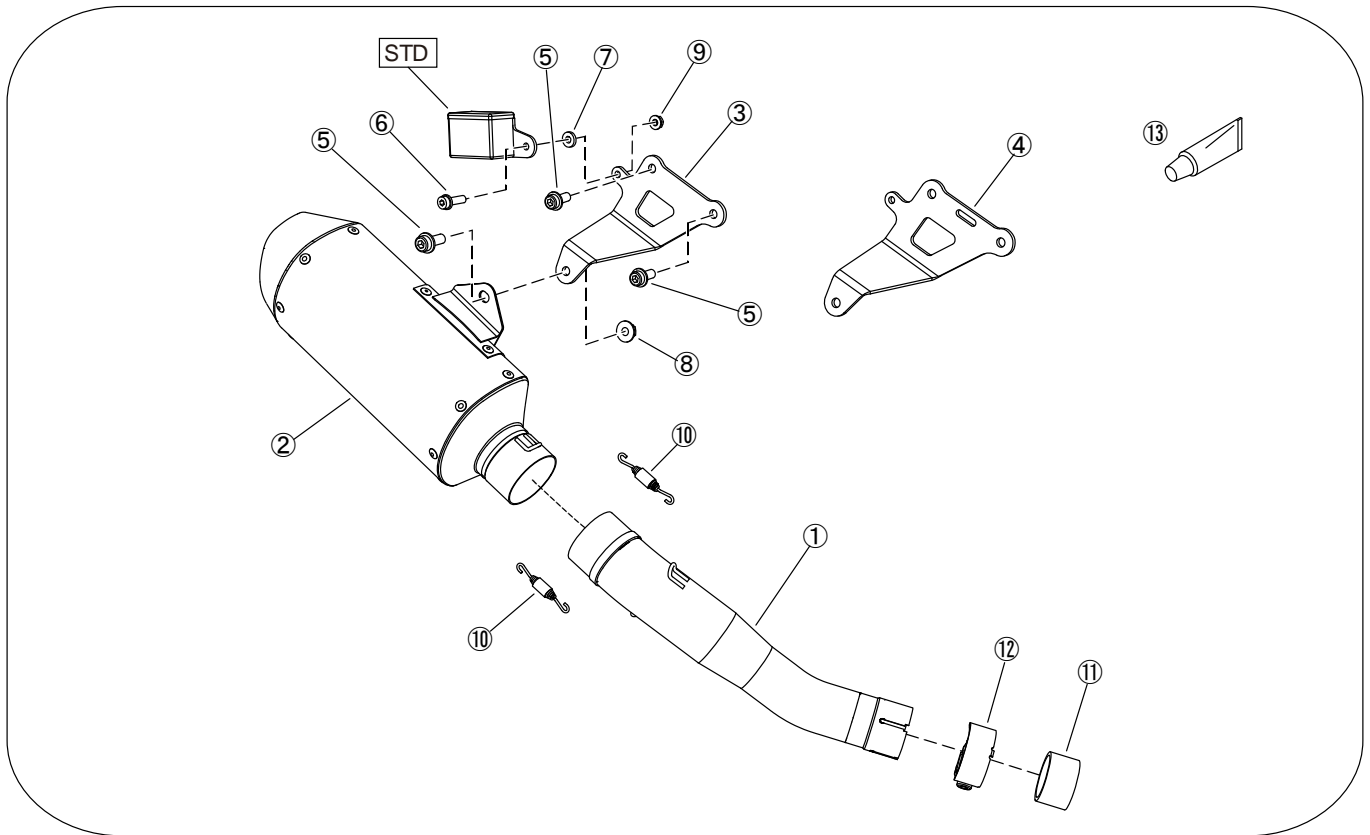

図中[STD]とはメーカー純正部品の事であり、取り付けに流用します。

部品構成図と、梱包内容を照らし合せ、部品の確認をして下さい。

【構成部品】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	18210-JL1N8-00	テールパイプ COMP.	1	¥16,500
2	18910-JL1N8-00	サイレンサー COMP.	1	¥44,000
3	18950-JL1N8-00	サイレンサーステー(14-)	1	¥4,400
4	18950-JL1N8-10	サイレンサーステー(11-13)	1	¥4,400
5	972010-08020	フランジキャップホルトM8X20	3	¥138
6	972010-06020	フランジキャップホルト M6x20	1	¥132
7	03111-06140-3400	カラー	1	¥209

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
8	94050-08000	フランジナット M8	1	¥110
9	982010-06000	フランジナット M6	1	¥110
10	18335-90607-20	スプリングショート	2	¥572
11	18320-LK1G8-00	パッキン、マフラー	1	¥869
12	18373-LK1G8-00	マフラーバンド	1	¥1,320
13	860-806-0600	ME30	1	¥660
		取扱説明書	1	

【準備物】


- 〈工具〉 10 mm メガネまたはスパナ 1 本
- 12 mm ソケットレンチ 1 個
- 5 mm ヘキサゴンレンチ 1 本
- 6 mm ヘキサゴンレンチ 1 本

〈その他〉 軍手、ウエス、脱脂洗剤

製品仕様		注意事項
製品名	MX RACING SLIP-ON.	① 作業時は、けが、火傷などを未然に防ぐ為、グローブ等を着用して下さい。 ② 作業時は、エンジン等が十分冷めた事を確認してから行って下さい。 ③ 走行時に部品脱落などの事故が発生しないよう、各部の締め付けを十分に確認して下さい。 ④ 走行中の振動により、ボルト/ナット類が緩む事がありますので、必要に応じて増し締めを行って下さい。 ⑤ 取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する場合、周囲の安全を確認し、また通気の良い場所で行って下さい。 ⑥ 車両にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着できない場合があります。 <u>不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしていません</u> のであらかじめご了承下さい。 ⑦ 転倒歴のある車体では、取り付けが出来ない場合があります。確実に取り付けが出来ない場合には本製品を使用しないで下さい
適合機種	'11-16 CBR250R 形式:JBK-MC41	
エンジン仕様	CBR250R Dream Cup レギュレーションに準ずる。	
排気音量	近接騒音 105dB 以下(4000rpm 時) CBR250R Dream Cup レギュレーションに準ずる。	
商品重量	1.7 kg	
オイル交換	本製品脱着不要	
オイルフィルタ	本製品脱着不要	

1 【純正部品の取り外し】


- ① サイドカウル部のボルト (3箇所、写真1A, 1B, 2) を取り外す。
- ② サイドカウルを取り外す際、ウインカーの配線があるので外す。
- ③ アンダーカウル部のボルト (4箇所) を取り外す。
- ④ ステップ下部にある、STDマフラーバンドのボルトを緩める。
- ⑤ サイレンサーステー部のボルト/ナットを取り外し、サイレンサーを取り外す。
- ⑥ R側のSTDタンデムステップを取り外す。
- ⑦ リヤブレーキマスターシリンダーのリザーバータンクを取り外す。

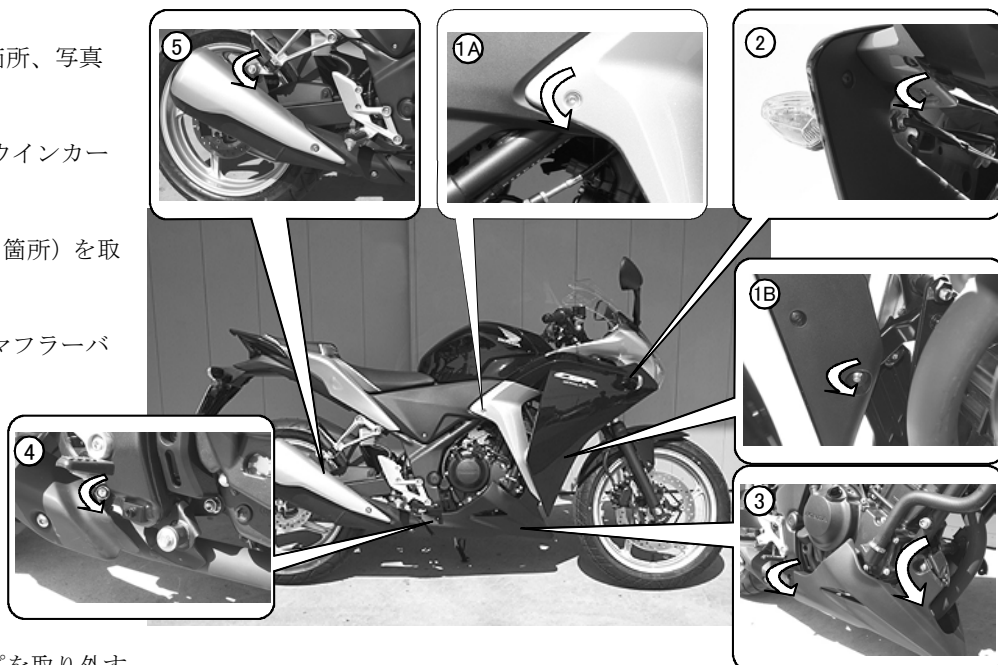

- ※ 純正マフラーは非常に重いので、床にダンボールやマット等を敷き、落下時のキズ防止をお勧めします。
 ※ ご使用の工具がアンダーカウルに干渉し、カウルにキズが付く恐れがある為、上記作業を推奨します。

2 【製品の取り付け：部品の準備】


- ① テールパイプ前方 (割りがある方) に付属品のマフラーバンドとガスケットを装着します。
- ② モリワキサイレンサーのジョイント部に、付属のME30を薄く塗布します。

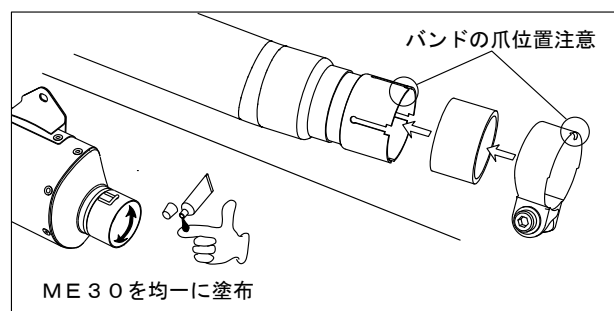

- ③ STDタンデムステップ取り付け部に、付属のサイレンサーステーを付属のフランジキャップボルトM8×20を使用し、固定する。


※車両の年式によって取り付けるサイレンサーステーが異なります。

(右図、1ページ目部品構成図参照)

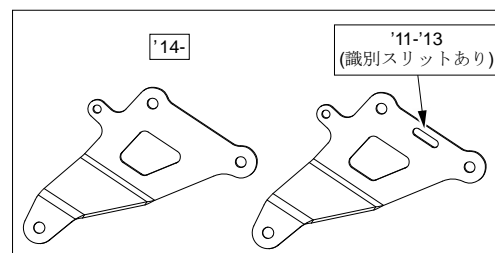


- ④ サイレンサーステーにリザーバータンクを付属のフランジキャップボルトM6×20、カラー、フランジナットM6を使用し、固定する。

(右図参照)

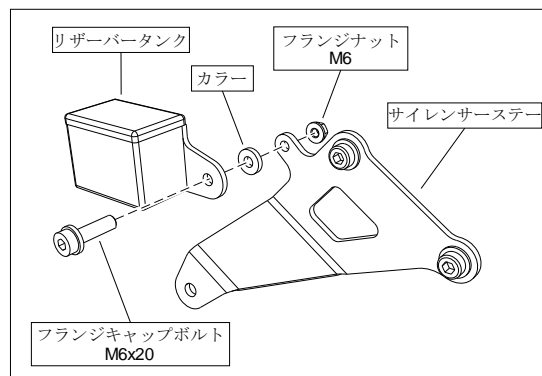

3 【製品取付け】

- ① テールパイプをSTDフロントパイプに差し込みます。
※しっかりと奥まで差し込んで下さい。
- ② サイレンサーをテールパイプに差し込みます。
※しっかりと奥まで差し込んで下さい。
- ③ サイレンサーとテールパイプをスプリングで取り付けます。
- ④ サイレンサーを付属のフランジキャップボルトM8×20、フランジナットM8を使用し、サイレンサーステーに仮組みします。(右図参照)

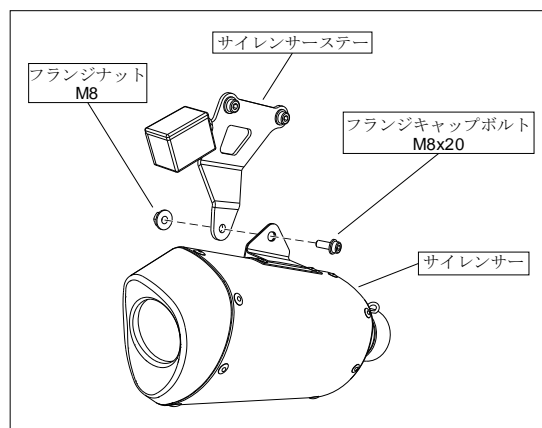

4 【取り付けの仕上げ】

- ①以下の順序で本締めしていきます。

I. マフラーバンド	M8	締め付けトルク (22[N・m]/2.2[kgf・m])
II. サイレンサーステー	M8	締め付けトルク (22[N・m]/2.2[kgf・m])
III. サイレンサー	M8	締め付けトルク (22[N・m]/2.2[kgf・m])
IV. リザーバータンク	M6	締め付けトルク (10[N・m]/1.0[kgf・m])

※各ボルトナット類の締め忘れが無いか確認して下さい。

※各部に干渉が無いか、よく確認してください。

- ②脱脂剤でマフラーの油分を拭き取ります。

※エンブレムにビニールが付いている場合は剥がします。

- ③エンジンを始動し各部の排気漏れが無い事を確認します。

- ④カウルをアンダーカウル → サイドカウルの順で取り付けます。

- ⑤もう一度各部がマフラーと干渉していないか確認します。

※干渉している場合は、再度取り付けを行って下さい。



エンジン始動後15分程度は慣らし運転を行って下さい(吸音材の慣らし)。この時、白い排気ガスや、サイレンサーの水抜き穴から水蒸気等が出る場合がありますが、性能上問題ありません。



本製品は、レース専用品です。公道で使用しないでください。

5 【メンテナンスについて】

マフラーボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取付け不良などを定期的に点検して下さい。
走行による汚れは、市販のピッチクリーナー等をご使用下さい。

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

Home Page <http://www.moriwaki.co.jp>